ROBOT魂
THE ROBOT SPIRITS
SIDE MS

ユニコーンガンダム
（サイコフレーム発光仕様）

© 創通・サンライズ

取扱説明書

魂ウェブ商店
Bandai Collectors Shop

⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※本製品は一部のパーツに蛍光材料を使用しています。長時間日光のあたる場所に置く、または使用開始より時間が経過しますと、グローイング ステージでの照射時に光り方が弱まってくることがあります。

セット内容

- ■ 取扱説明書（本書）…… 1枚
- ■ ユニコーンガンダム（サイコフレーム発光仕様）本体 …… 1体
- ■ バックパック …… 1個
- ■ シールド …… 1個
- ■ シールドジョイント …… 1個
- ■ アンテナ（軟質タイプ） …… 1個

※ アンテナ（軟質）は本体付属のアンテナ（硬質）と交換することができます。

- ■ ビーム・ガトリングガン（左／右） …… 各1個
- ■ ガトリング用ジョイント …… 1個
- ■ サーベルグリップ（バックパック用） …… 2個
- ■ ビーム・サーベル（サーベル柄（腕用）付き） …… 2個
- ■ ビーム・マグナム …… 1個

- ■ ハイパー・バズーカ …… 1個
- ■ ビーム・マグナム マガジン …… 2個
- ■ ハイパー・バズーカ マガジン …… 1個
- ■ 交換用手首 …… 6個
- ■ ディスプレイ用ジョイントパーツ …… 1個

■ 本体手首

握り手首

■ 交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）

武器用手首

開き手首

矢印一覧　取り付けます。　取り外します。　可動します。

■各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

バックパックの取り付け方

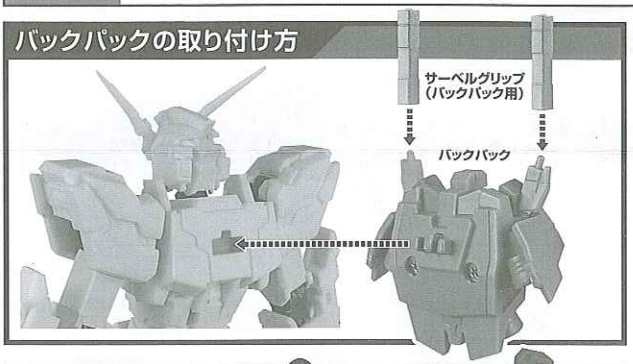

ビーム・ガトリングガン

ビーム・ガトリングガン（右）
※各部は可動します。

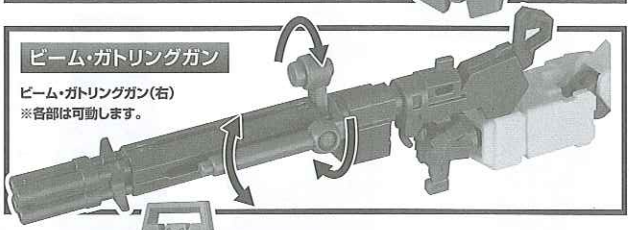

シールド

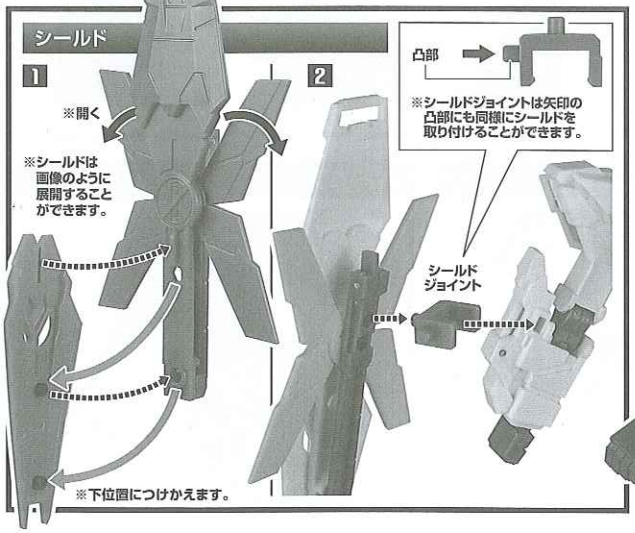

ガトリングシールド

※画像の矢印の順番でビーム・ガトリングガン（左／右）を本体に取り付けます。

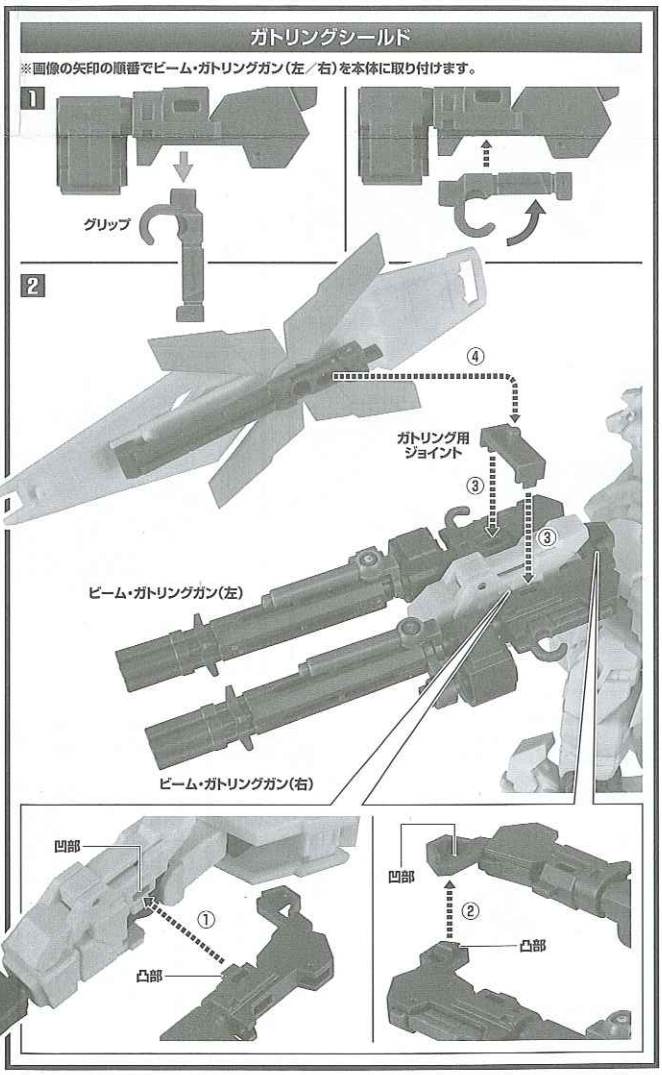

ビーム・サーベル

1

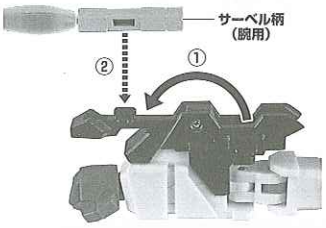

2

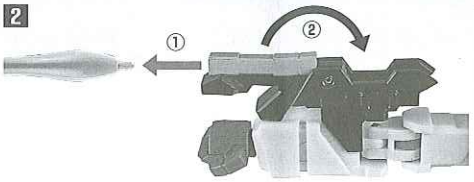

※柄を収納することができます。

3

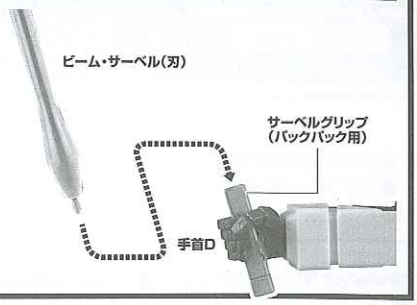

ビーム・マグナム

1

2

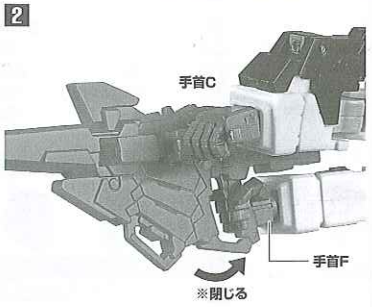

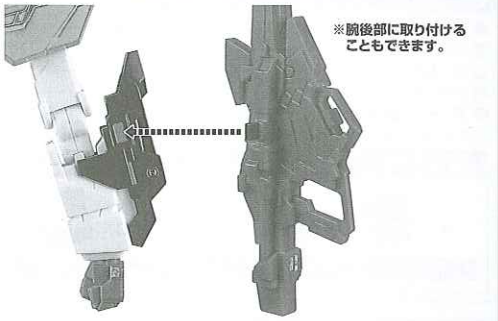

ハイパー・バズーカ

1

2

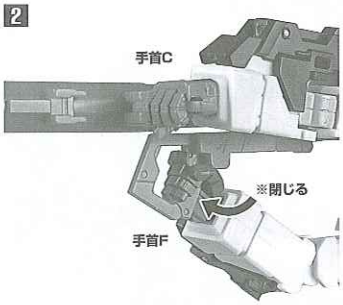

バックパックへのマウント

1

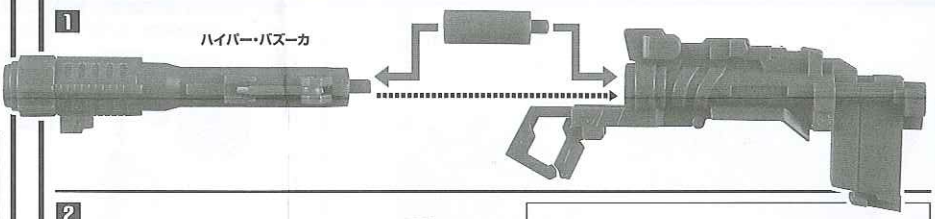

2

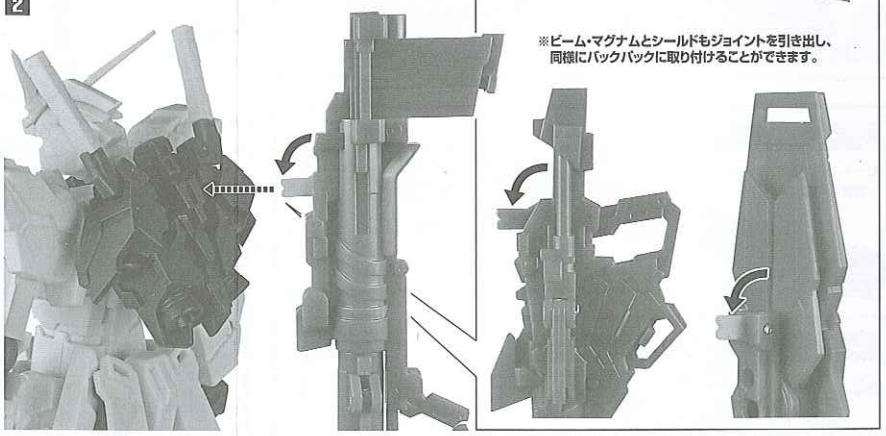

マガジンのマウント

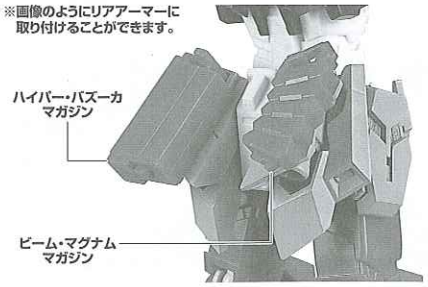

ディスプレイ

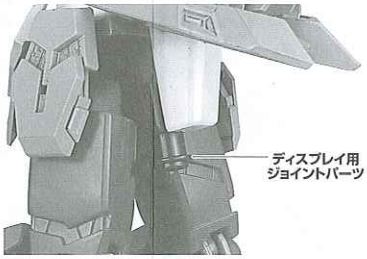

※ディスプレイ用ジョイントパーツは、
「グローイング ステージ」の支柱に対応しています。

バーニア

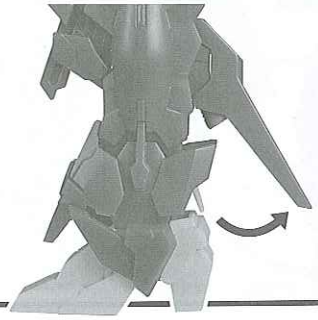

取扱説明書

GLOWING STAGE
（グローイング　ステージ）

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品、電池(別売り)がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
●充電式(二カドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれのおそれがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
　また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
■各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

セット内容

- 取扱説明書(本書) --------- 1枚
- ベース ---------- 1個
- LED支柱 ---------- 2個
- ベースジョイント --------- 1個
- 支柱(可動) ---------- 1個
- 支柱(小) ---------- 1個
- ジョイント ---------- 1個

■ 電池を入れる前に・・・

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※点灯しない、LEDの反応が悪い場合は、電池をすべて新しいものに交換することをお試しください。

電池の入れ方

① ベースの裏側にある電池ぶたのネジを
プラスドライバーで矢印の方向へ回します。

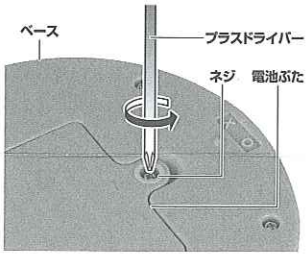

②
①電池ぶたを取り外します。
②単4乾電池3本(別売り)を⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたの凸部をベースの凹部に
合わせてもとのように閉じます。

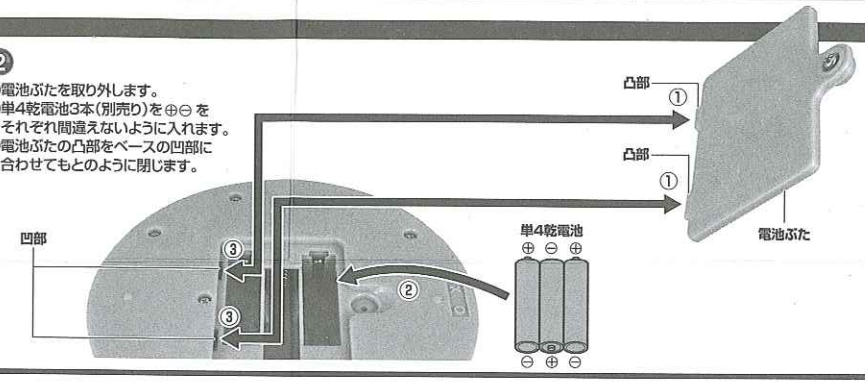

支柱の取り付け方

①LED支柱をベース側面のお好みの接続部に取り付けます。
②ベースジョイントも同様に取り付けることができます。

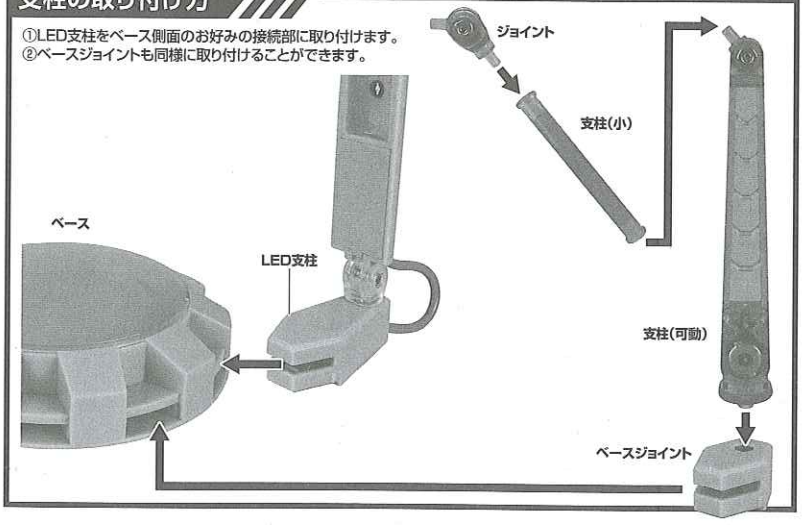

電源の入れ方

ベースの裏側にある電源スイッチを○(ON)にします。

※画像の位置のLEDライトが点灯します。